



LSB 시리즈 설치 안내서



엘리베이터 버퍼
LSB 10-18



설치 설명서



한국어
KOREAN

1 배송 범위

Oleo 버퍼는 건조한 상태에서 적합한 표준 마감 처리가 되어 있습니다 (Oleo Green 프라이머로 마감됨). 표준 마감 처리는 젖어 있는, 부식성 환경에는 적합하지 않습니다.

요청에 따라 특수 완제 버퍼를 사용할 수 있습니다.



Oleo LSB 버퍼는 오일이 미리 채워져 있거나 오일이 공급되지 않은 상태로 제공될 수 있습니다.

버퍼가 미리 오일로 채워져 있는지 채워져 있지 않은지 확인하십시오.

어떤 사항이라도 불일치한 부분이 있으면, 진행 전에 Oleo International에 연락해 주시기 바랍니다.

2 사용의 표시

EN81-20 (0.4.16) 주변 온도와 비슷한 환경 온도 허용 조건.

3 취급


LSB 버퍼를 취급할 때에는 해당 관할지의 건강 및 안전법을 준수해야 합니다.

그림 1

! 경고

그림 1에서 처럼 스트라이커 막대로 버퍼를 들지 마십시오.
손상을 입을 수 있습니다. 접촉은 피하십시오.

운반 할 완충 물의 무게를 항상 확인하고
적절한 리프팅 방법이 사용되는지
확인하십시오.

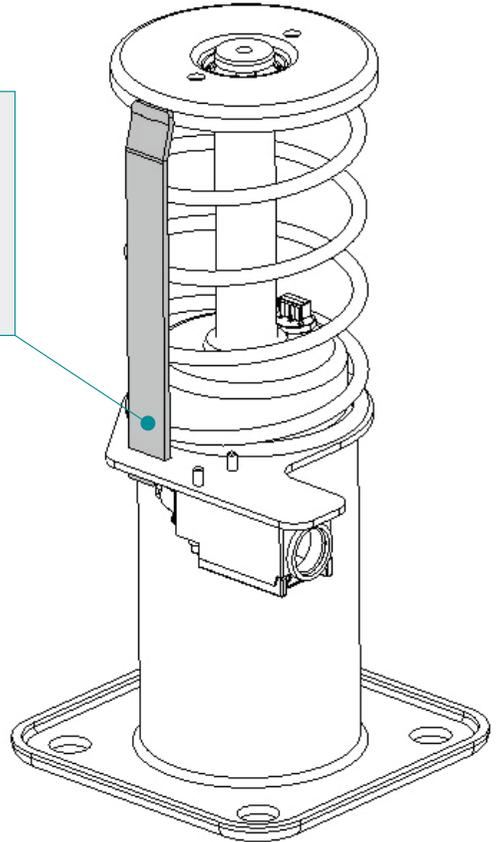

LSB 범위



버퍼 모델	LSB 10	LSB 16	LSB 18
오일 없을 때			
Kg	3.529	6.565	7.820
Lbs	7.780	14.47	17.24
오일 채웠을 때			
Kg	3.925	7.339	8.726
Lbs	8.650	16.18	19.24

5 버퍼 설치 절차


버퍼가 설치 위치에 고정되었는지 확인하십시오.

Oleo는 LSB 10의 경우 볼트 크기 M10을 권장하고 LSB 16, 18의 경우 M12 고정 장치를 권장하며, 이때 4개의 고정 위치가 모두 사용됩니다.

버퍼의 베이스에 있는 해당 영역이 지원되는지 확인하십시오 (그림 2 참조).

버퍼는 가이드 레일 $\pm 5\text{mm}$ 에 수직으로 평행하게 장착되어야 합니다.

그림 2

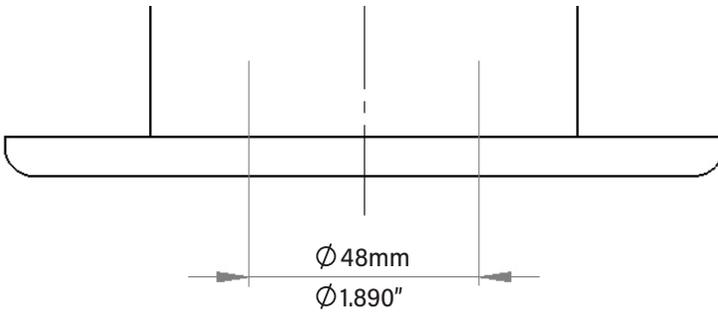

미리 채워진 버퍼가 있습니까?

아니오 - [섹션 6](#)로 이동하십시오.

예 - '오일이 찬 경우의 옵션' 섹션으로 이동하십시오. [섹션 8](#).



6 오일 사양

오일은 버퍼 데이터 플레이트 (ISOVG68 : SG.88 / 90, 15°C : 유압)의 사양에 따라 확인이 되어야 합니다.
유동점 : 18°C 혹은 그 이하. 점도 75 혹은 그 이상.

! 주의

오일 취급시 주의하십시오. 석유 제조업 자의 권고 사항을 준수하십시오.

오일 용량 가이드는 아래 표에서 확인할 수 있습니다.

버퍼 모델	LSB 10	LSB 16	LSB 18
대략적인 오일량			
리터	0.45	0.88	1.03
US 갤런	0.12	0.23	0.27

최소 및 최대

오일 레벨은 그림 3과 같이 계량봉에 표시된
최소 및 최대 표시값 사이여야 합니다.



7 오일 충전 과정

! 주의


버퍼는 오일로 채우기 전에 수직으로 완전히 펼쳐져야 합니다.

! 주의

오일 취급시주의하십시오. 석유 제조업 자의 권고 사항을 준수하십시오.

- 1 계량봉을 풀고 버퍼에서 꺼내십시오
(그림 4에 나와 있는 것 처럼).
- 2 계량봉을 깨끗이 닦고 안전하게 보관하십시오.
- 3 오일 레벨이 계량봉의 최소 및 최대 레벨 사이에서 보일 때까지 버퍼를 오일로 점차적으로 채우십시오
(그림 3 참조).
- 4 버퍼 세운 채로 최소 30분간 기다립니다.
- 5 계량봉을 다시 넣으십시오. 이때 나사는 죄지 **않습니다**.
- 6 계량봉을 제거하고 레벨을 검사하십시오. 오일 레벨은 그림 3과 같이 계량봉에 표시된 최소 및 최대 표시값 사이여야 합니다.
- 7 오일 레벨이 정확하면 계량봉을 교체하고 단단히 고정 하십시오.

그림 4

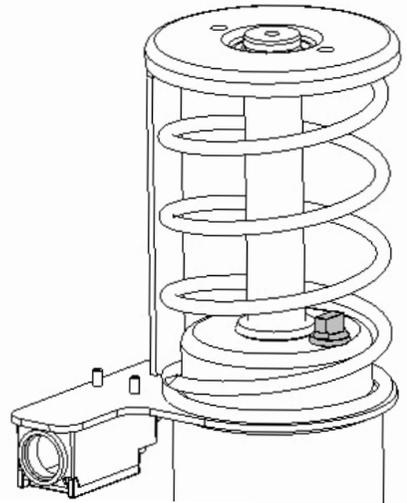

버퍼가 올바르게 작동하려면 오일이 올바른 작동 범위 내에 있어야 합니다.

추가 오일이 필요한 경우 1-7 단계를 반복하십시오.

! 경고

최대 계량봉 표시를 초과하여 넘치게 하지 마십시오.

넘치는 경우 버퍼에서 오일을 제거해야 합니다.

8 오일 충전 옵션

버퍼를 세운채로 적어도 30분간 기다려야합니다. 이 작업은 기름이 침전되도록 해줍니다.

9 오일 점검 절차

오일 레벨은 정확해야하며 다음 절차를 사용하여 점검해야 합니다.

- 1 계량봉을 풀고 버퍼에서 꺼내십시오(그림 4에 나와 있는 것 처럼).
- 2 계량봉 청소.
- 3 계량봉을 다시 넣으십시오. 이때 나사는 죄지 **않습니다**.
- 4 계량봉을 제거하고 레벨을 검사하십시오. 오일 레벨은 그림 3과 같이 계량봉에 표시된 최대 및 최소 표시값 사이여야 합니다.
- 5 오일량이 정확하면 계량봉을 교체하고 단단히 고정하십시오.

버퍼가 올바르게 작동하려면 오일이 올바른 작동 범위 내에 있어야 합니다.

점검 후 추가 오일이 필요한 경우 오일 충전 절차 **섹션 7**을 참조하십시오.

! 경고

최대 계량봉 표시를 초과하여 넘치게 하지 마십시오.
넘치는 경우 버퍼에서 오일을 제거해야 합니다.

10 최종 커미셔닝

Oleo는 커미셔닝 전에 마지막 7단계 프로세스를 따르는 것을 추천합니다.

- 1 오일 계량이 올바른지 확인할 것.
- 2 스트라이커가 수직으로 $\pm 0.5\text{mm}$.
- 3 리미트 스위치에 대한 완벽한 전기 연결.

! 경고

안전에 중요한 구성 요소로서 스위치 없이 버퍼를 설치해서는 안됩니다.

- 4 전체 작업 스트로크에서 느린 속도로 버퍼를 압축한 다음 반동을 허용할 것.
- 5 오일을 30분 동안 안정시킨 다음 오일 레벨을 다시 점검하십시오 - [섹션 9](#) 참조.
- 6 마지막으로, 엘리베이터의 최대 정격 속도에서 버퍼에 충격을 가할 것.
- 7 오일 계량의 최종 점검을 완료하면 버퍼가 정확한 작동 높이에 놓이게 됨.

! 주의

점검 : 전체 높이의 최대치는 아래 명시된 표에서 LSB 10인 경우 $+0/-2.8\text{ mm}$ 이어야 하고, LBS 16, 18인 경우 $+0/-5\text{mm}$ 의 범위 내여야 함.

버퍼 모델	LSB 10	LSB 16	LSB 18
연장된 높이			
M	0.2222	0.4855	0.5775
In	8.748	19.114	22.736

! 주의

버퍼가 완전히 펼쳐진 상태로 되돌아 가지 않으면 (전체 높이를 측정하여 결정됨) Oleo International에 연락하십시오.



Oleo는 설치 후 12개월마다 다음을 수행할 것을 권장합니다.

- 1 플런저 및 스위치 주변의 부스러기들을 제거.
- 2 오일량이 올바른지 확인.
- 3 전체 작동 스트로크에서 버퍼 압축.
- 4 압축 후 버퍼가 올바른 작동 높이로 되돌아 갔는지 확인하고 손상 여부를 육안으로 점검할 것.
색션 10의 표에서 정확한 작동 높이를 참조하십시오..

해당 관할지 및 유지 보수를 위한 법을 준수하도록 합니다.

OLEO INTERNATIONAL

Grovelands
Longford Road
Exhall
Coventry
United Kingdom
CV7 9NE

E sales@oleo.co.uk
T +44 (0)24 7664 5555
F +44 (0)24 7664 5900
W oleo.co.uk

**OLEO BUFFERS SHANGHAI
COMPANY LTD**

Plant A15 Xinfei Garden
No.3802 Shengang Road
Songjiang
Shanghai
201612 China

E sales@oleo.cn
T +86 21 6776 0688
F +86 21 6776 0689
W oleo.cn



대체 언어 설치 지침 살펴보기 ▶



설치 가이드는 다음의 언어로 지원이 됩니다:

Français French	Deutsche German	Español Spanish	Portugiese Portuguese	中文 Chinese
Brasileiro Brazilian	Italiano Italian	Русский Russian	한국어 Korean	日本語 Japanese

다음의 사이트를 방문해주세요:

<https://www.oleo.co.uk/downloads/elevator-installation-booklets>